


# VONDOM

instrucciones posición del acolchado

assembly instructions




X4



Quitar la protección del adhesivo que lleva el velcro y pegarlo en la posición indicada.

Remove the hook and loop adhesive protection and stick it in the indicated position.

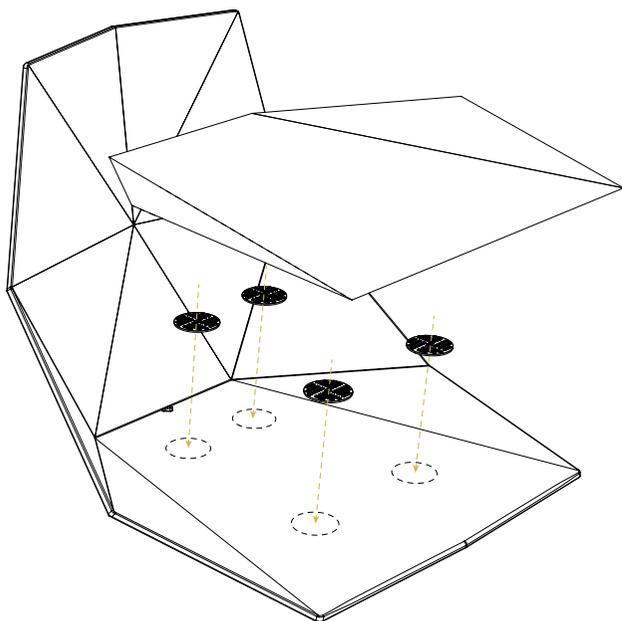

Acolchado con velcro en la parte posterior.  
Padded with hook and loop system on the back.

